

Manual de instruções
Linha **CRM-SK COMPACTO**

CRM-SK COMPACTO, é a mais nova opção para você proteger seu telefone. Com todas as facilidades que os outros modelos CRM em tamanho compacto, muito mais discreto.

Instalação



Programação

A programação é feita através do teclado ou disco de seu telefone, com o uso da Senha Pessoal, como descrito abaixo:

Para entrar em programação, após instalar o **CRM-SK COMPACTO**, retire o fone do gancho e digite sua Senha Pessoal (se previamente cadastrada) ou a senha de fábrica 2222+ "0". Aguarde o bip e o retorno de tom de linha para iniciar os comandos. Ao final de cada programação correta o bloqueador emite um bip de reconhecimento seguido de um corte na linha, liberando uma nova programação. O **CRM-SK COMPACTO** permanecerá em programação até que se coloque o fone novamente no gancho.

Após a instalação, o aparelho está pronto para executar os serviços já programados. Caso a Senha Pessoal cadastrada tenha sido esquecida, retire o selo localizado atrás do **CRM-SK COMPACTO** e introduza o "jumper" nos pinos, agora visíveis. Este procedimento ativa o modo de programação, permitindo o cadastramento de uma nova senha.




Programando


Ajuste à Central

Digite **21** para entrar em programação de Ajuste. Em seguida digite o tempo de corte (1 a 4) e a identificação do tipo de central pública. Para centrais decádicas ou multifrequenciais sem serviços CPA "1" e para centrais multifrequencias com serviços CPA "2".


Para um tempo de corte de 0,6 segundos em uma central decádica:

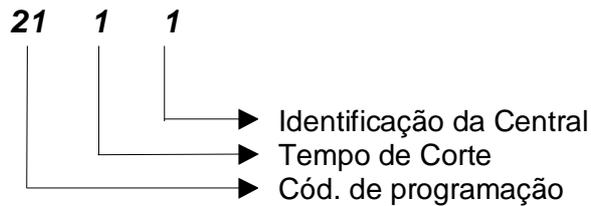

Para um tempo de corte de 1,5 segundos em uma central multifrequencial:

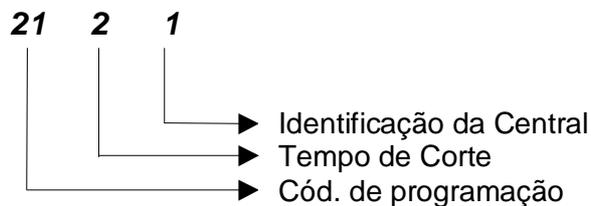

Para um tempo de corte de 3 segundos em uma central multifrequencial com serviço CPA:

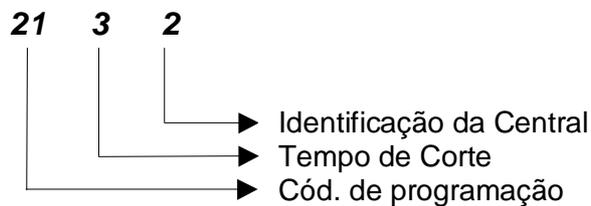


Para usar o serviço de atendimento ON-LINE, utilizar o tempo de corte igual a 4.


Liberação de Prefixos

Digite **22** para entrar em programação de Liberação de Prefixo. Em seguida digite o número de dígitos do prefixo (de 01 a 15) e o próprio prefixo telefônico a ser liberado.
Nota: O número de dígitos do prefixo deve ser sempre digitado com dois algarismos.

Liberar prefixo 577.

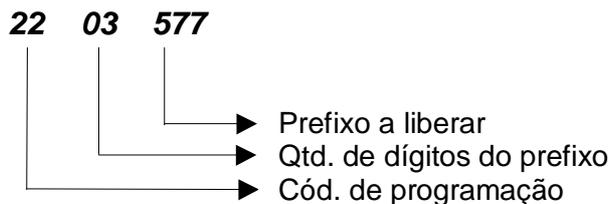


Liberar um número inteiro 55851242.

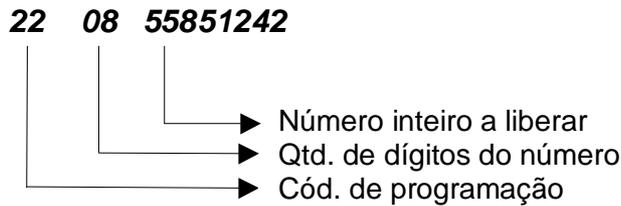

Bloqueio de Prefixos

Digite **23** para entrar em programação de Bloqueio de Prefixo. Em seguida digite o número de dígitos do prefixo (de 01 a 15) e o próprio prefixo telefônico a ser bloqueado.


Bloquear um número telefônico com o prefixo 5585:

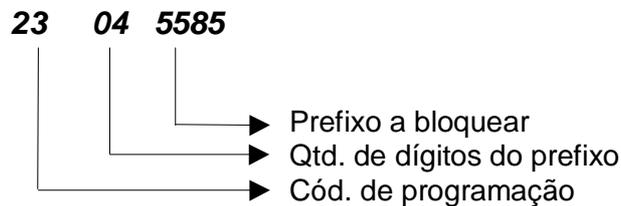

Bloqueio de Chamadas a Cobrar

Digite **26** para entrar em programação de Bloqueio de Chamadas a Cobrar. Em seguida o número de segundos de pausa (de 1 a 8) antes do corte da ligação.

Bloquear uma chamada a cobrar após 3 segundos do atendimento.

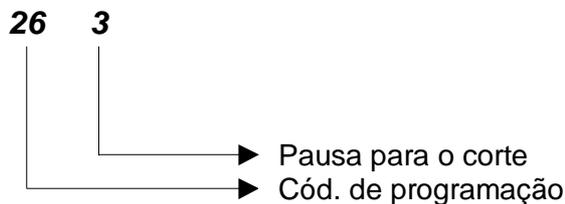


Para programar esse serviço na maioria das secretárias eletrônicas, digite **26 + 9**, dessa forma ficará programado para 45 segundos a pausa para o corte da ligação. Para cancelar esse serviço digite **26 + 0**.

Temporizador "Talk Time"

Digite **27** para entrar em programação do Temporizador. Em seguida o número de intervalos (de 1 a 9) para interrupção da ligação e o número de minutos (de 0 a 9) de cada intervalo, onde "0" equivale a 10 minutos.

Temporizar uma chamada originada para 10 minutos.

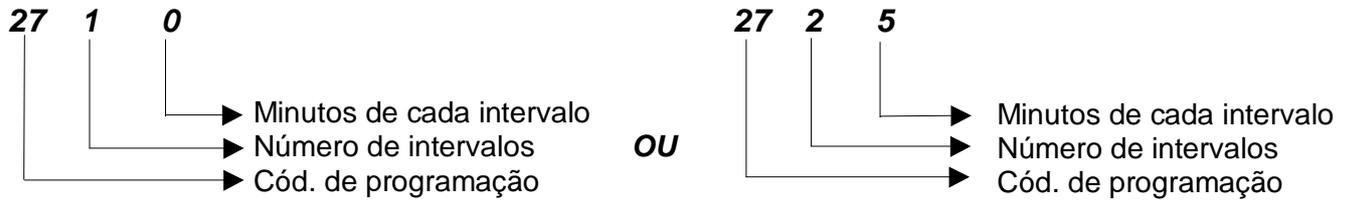

Para cancelar esse serviço digite **27 + 0 + 0**.

Senha Exclusiva para Liberação de Chamadas a Cobrar

Digite **28** mais 4 dígitos. Com essa Senha Exclusiva você pode desbloquear uma chamada a cobrar do seu próprio telefone, ou à distância digitando essa senha após a identificação. **Lembre-se:** Esse serviço só pode ser utilizado se o tempo de pausa do bloqueio de chamada a cobrar estiver programado para 45 segundos (**26 + 9**).

Importante - a senha **NÃO** pode começar com **0** ou **1**.

Senha Pessoal


Digite **29** mais 4 dígitos, essa senha libera o aparelho para qualquer operação que queira fazer. Caso esta senha não seja cadastrada, a senha de fábrica continuará em vigor.

Importante - a senha **NÃO** pode começar com **0** ou **1**.


Reset

Digite **20** para voltar à programação de fábrica, seguido de **1** para Bloqueio de fábrica ou **2** para Liberação de fábrica. Todo Bloqueador sai de fábrica com Reset **1**.

Prefixos Liberados: 19x, 102, 103, 104, 0800, 90xx • Prefixos Bloqueados: DDD, DDI, 0900, 900, 200, 1xx, 9xxx e os prefixos locais iniciados de 2 a 8.

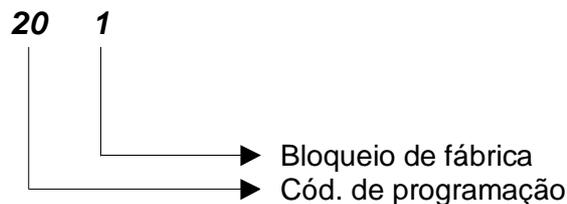

Prefixos Liberados: 19x, 102, 103, 104, 0800, 90xx e os prefixos locais iniciados de 2 a 8 • Prefixos Bloqueados: DDD, DDI, 0900, 900, 200, 1xx, 9xxx.

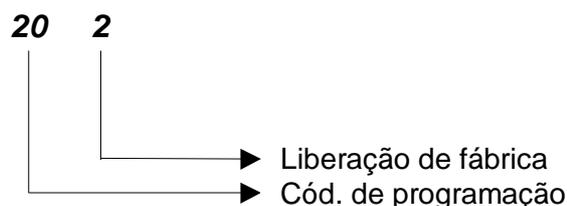

Tempo de corte ➤ Tc = 2 (1,5 segundos)
Modelo da central ➤ Mc = 1 (linha DC/MF)

Serviços ➤ Chamadas a cobrar são aceitas ;
Não há limitação do "Talktime" ;
A Senha Pessoal de fábrica é **2222** ;
A Senha para liberar chamadas a cobrar
não sai programada de fábrica.