



## Manual de instruções Linha **CRM-S COMPACTO**

**CRM-S COMPACTO**, é a mais nova opção para você proteger seu telefone. Com todas as facilidades que os outros modelos CRM em tamanho compacto, muito mais discreto.

### Instalação




### Programação

A programação é feita através do teclado ou disco de seu telefone, com o uso da Senha Pessoal, como descrito abaixo:

Para entrar em programação, após instalar o **CRM-S COMPACTO**, retire o fone do gancho e digite sua Senha Pessoal (se previamente cadastrada) ou a senha de fábrica 2222+ "0". Aguarde o bip e o retorno de tom de linha para iniciar os comandos. Ao final de cada programação correta o bloqueador emite um bip de reconhecimento seguido de um corte na linha, liberando uma nova programação. O **CRM-S COMPACTO** permanecerá em programação até que se coloque o fone novamente no gancho.

Após a instalação, o aparelho está pronto para executar os serviços já programados.

Caso a Senha Pessoal cadastrada tenha sido esquecida, retire o selo localizado atrás do **CRM-S COMPACTO** e introduza o "jumper" nos pinos, agora visíveis. Este procedimento ativa o modo de programação, permitindo o cadastramento de uma nova senha.

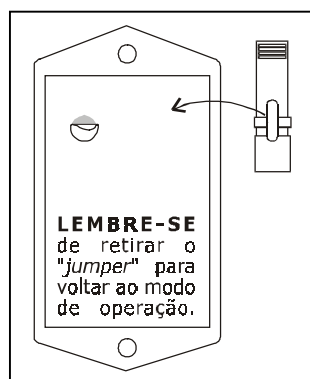


## Programando


### Ajuste à Central

Digite **21** para entrar em programação de Ajuste. Em seguida digite o tempo de corte (1 a 4) e a identificação do tipo de central pública. Para multifrequencial "0" e para decádica "7".


Para um tempo de corte de 0,6 segundos em uma central decádica:

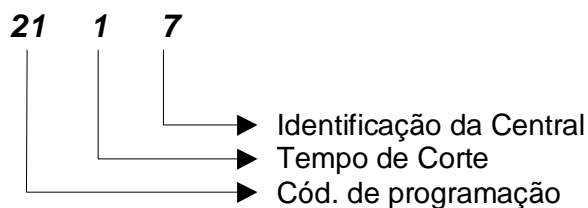

Para um tempo de corte de 1,5 segundos em uma central multifrequencial:

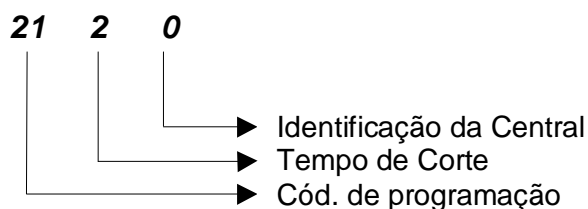

Para um tempo de corte de 3 segundos em uma central multifrequencial com serviço CPA:

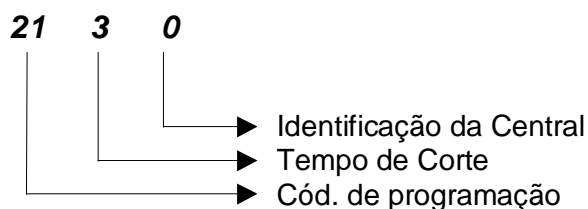


Para usar o serviço de atendimento ON-LINE, utilizar o tempo de corte igual a 4.


### Liberação de Prefixos

Digite **22** para entrar em programação de Liberação de Prefixo. Verifique quantos dígitos tem o número de telefone a ser liberado. Para números telefônicos com **7** dígitos, digite **1** e com **8** dígitos digite **2**. Em seguida digite o número de dígitos do prefixo (de 1 a 4) e o próprio prefixo telefônico a ser liberado.

Liberar prefixo 577, para número de 7 dígitos.

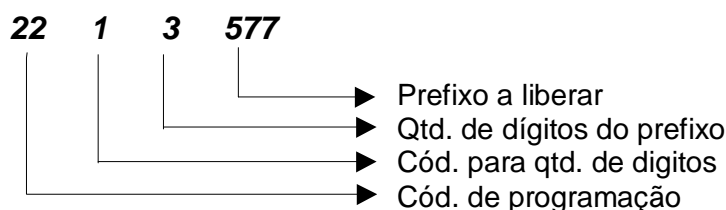


Liberar prefixo 5585, para número de 8 dígitos.

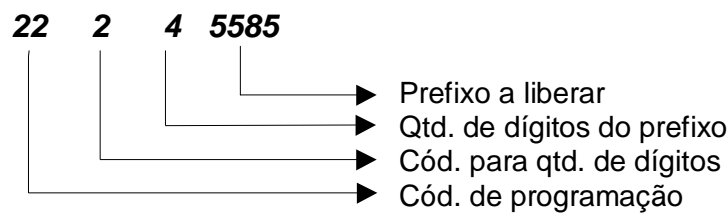

### **Bloqueio de Prefixos**

Digite **23** para entrar em programação de Bloqueio de Prefixo. Em seguida digite o número de dígitos do prefixo (de 1 a 4) e o próprio prefixo telefônico a ser bloqueado.


Bloquear um número telefônico com o prefixo 5585:

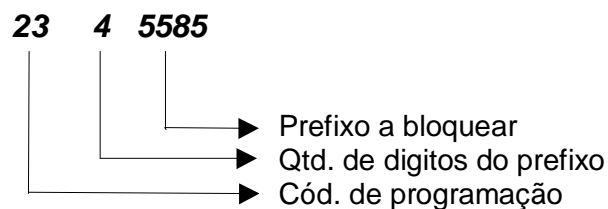

### **Bloqueio de Chamadas a Cobrar**

Digite **26** para entrar em programação de Bloqueio de Chamadas a Cobrar. Em seguida o número de segundos de pausa (de 1 a 8 ) antes do corte da ligação.

Bloquear uma chamada a cobrar após 3 segundos do atendimento.

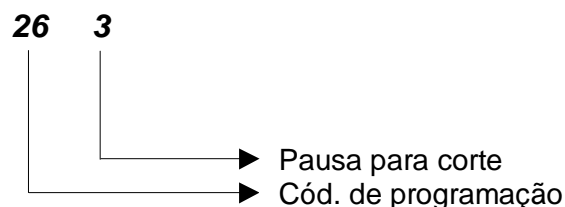


Para programar esse serviço na maioria das secretárias eletrônicas, digite **26 + 9**, dessa forma ficará programado para 45 segundos a pausa para o corte da ligação. Para cancelar esse serviço digite **26 + 0**.

## Temporizador "Talk Time"

Digite **27** para entrar em programação do Temporizador. Em seguida o número de intervalos (de 1 a 9) para interrupção da ligação e o número de minutos (de 0 a 9) de cada intervalo, onde "0" equivale a 10 minutos.

Temporizar uma chamada originada para 10 minutos.

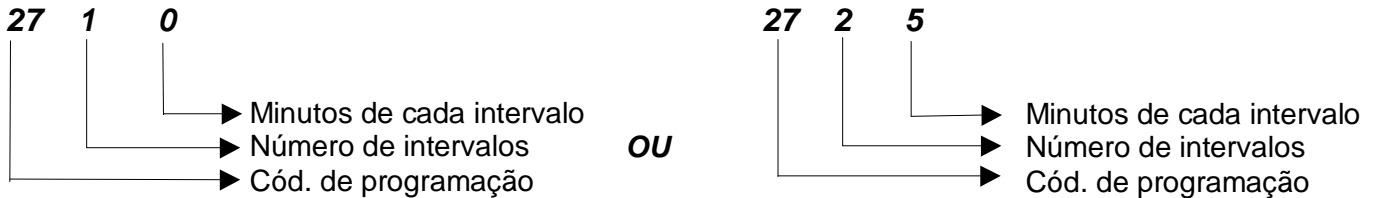

Para cancelar esse serviço digite **27 + 0 + 0**.

## Senha Exclusiva para Liberação de Chamadas a Cobrar


Digite **28** mais **4** dígitos. Com essa Senha Exclusiva você pode desbloquear uma chamada a cobrar do seu próprio telefone, ou à distância digitando essa senha após a identificação. **Lembre-se:** Esse serviço só pode ser utilizado se o tempo de pausa do bloqueio de chamada a cobrar estiver programado para 45 segundos (**26 + 9**). **Importante** - a senha **NÃO** pode começar com **0** ou **1**.

## Senha Pessoal

Digite **29** mais **4** dígitos, essa senha libera o aparelho para qualquer operação que queira fazer. Caso esta senha não seja cadastrada, a senha de fábrica continuará em vigor. **Importante** - a senha **NÃO** pode começar com **0** ou **1**.

## Reset

Digite **20** mais **2** para voltar à programação de fábrica, descrita abaixo, lembrando que qualquer programação previamente feita será cancelada.

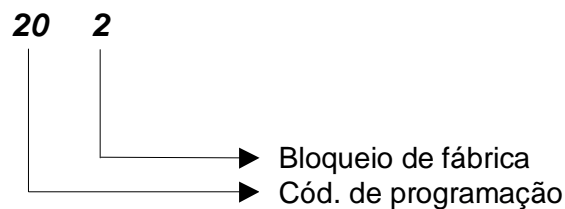

Tempo de corte	➤ Tc = 2 (1,5 segundos)
Modelo da central	➤ Mc = 0 (linha MF)
Prefixos liberados	➤ 19X e 102
Prefixos rejeitados	➤ 1XX. 200, 900, 0900, DDI, DDD e todos os prefixos locais

Serviços	➤ Chamadas a cobrar são aceitas ; Não há limitação do "Talktime" ; A Senha Pessoal de fábrica é <b>2222</b> ; A Senha para liberar chamadas a cobrar não sai programada de fábrica.
----------	--